

图一 空气滤清器
AIR CLEANER

图1


FIG. 1



序号 NO	件号 PART. NO	中文名称 CHINESE NAME	英文名称 ENGLISH NAME
1	MZ200-B001-0001	空滤器	AIR CLEANER
2	MZ200-B001-0002	空滤器上部	UPPER PART, AIR CLEANER
3	MZ200-B001-0003	空滤器下部	DOWNP PART, AIR CLEANER
4	MZ200-B001-0004	空滤器芯	AIR FILTER
5	MZ200-B001-0005	空滤器下支架	DOWN BRACKET, AIR CLEANER
6	MZ200-B001-0006	橡胶圈	RUBBER RING
7	MZ200-B001-0007	空滤器上支架	UPPER BRACKET, AIR CLEANER
8	MZ200-B001-0008	卡箍	CLIP, CIR CLEANER
9	MZ200-B001-0009	ST4. 8*16自攻钉	SREW ST4. 8*16
10	MZ200-B001-0010	自攻钉	SCREW
11	MZ200-B001-0011	自攻钉	SCREW

图二 蓄电池
BATTERY

图2
FIG. 2

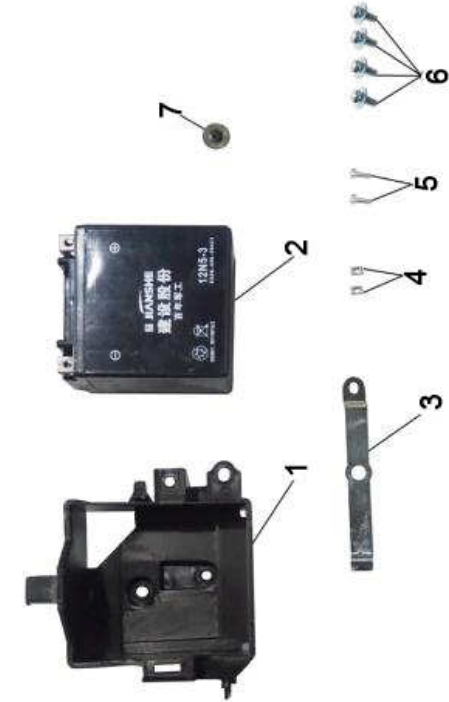

序号 NO	件号 PART. NO	中文名称 CHINESE NAME	英文名称 ENGLISH NAME
1	MZ200-B002-0001	电池盒	BATTERY BOX
2	MZ200-B002-0002	电池	BATTERY BOX
3	MZ200-B002-0003	电池压板	BATTERY BRACKET BAND
4	MZ200-B002-0004	M6电池螺母	NUT, M6
5	MZ200-B002-0005	M6*12电池螺栓	BOLT, M6*12
6	MZ200-B002-0006	M6*16六角法兰带垫片螺栓	FLANGE BOLT, M6*16
7	MZ200-B002-0007	电池压板胶	RUBBER, BATTERY BRACKET BAND

图三 消声器
EXHAUST MUFFLER

图3


FIG. 3



序号 NO	件号 PART. NO	中文名称 CHINESE NAME	英文名称 ENGLISH NAME
1	MZ200-B003-0001	消声器	MUFFLER
2	MZ200-B003-0002	消声器尾盖	MUFFLER TAIL COVER
3	MZ200-B003-0003	消声器衬套	WASHER
4	MZ200-B003-0004	M6*20六角螺栓	BOLT
5	MZ200-B003-0005	消声器高温胶	RUBBER

图四 车架
FRAME

图4
FIG. 4

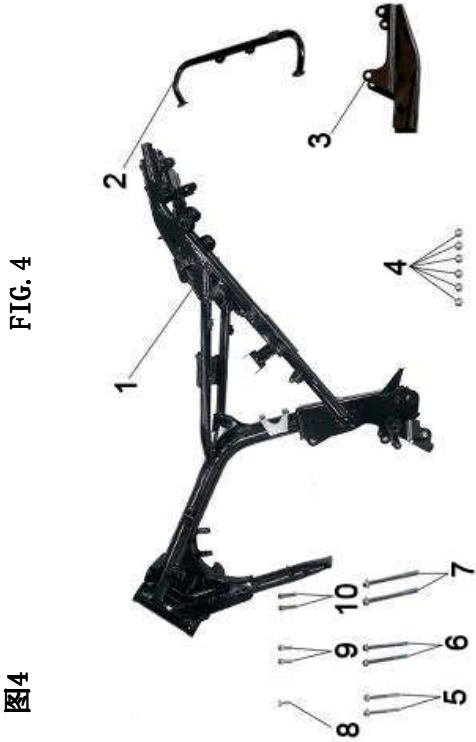

序号 NO	件号 PART. NO	中文名称 CHINESE NAME	英文名称 ENGLISH NAME
1	MZ200-B004-0001	车架	FRAME
2	MZ200-B004-0002	油箱护罩支架	BRACKET, FUEL TANK DECORATION
3	MZ200-B004-0003	托架(专用天钺发动机)	HOLDER, ENGINE ASSEMBLE
4	MZ200-B004-0004	M8六角法兰面螺母	FLANGE NUT, M8
5	MZ200-B004-0005	M8*60六角法兰面螺栓	FLANGE BOLT, M8*60
6	MZ200-B004-0006	M8*80六角法兰面螺栓	FLANGE BOLT, M8*80
7	MZ200-B004-0007	M10*1.5*110六角法兰面螺栓	FLANGE BOLT, M10*1.5*110
8	MZ200-B004-0008	M6*12内六角大扁头	SCREW M6*12
9	MZ200-B004-0009	M8*25内六角螺栓	BOLT M8*25
10	MZ200-B004-0010	M8*35内六角螺栓	BOLT M8*35

图五 主支架/侧支架
MAIN/SIDE STAND

图5
FIG. 5

序号 NO	件号 PART. NO	中文名称 CHINESE NAME	英文名称 ENGLISH NAME
1	MZ200-B005-0001	主支架	MAIN STAND
2	MZ200-B005-0002	侧支架	SIDE STAND
3	MZ200-B005-0003	右主支架锁板	MAIN STAND LOCK BRACKET, R
4	MZ200-B005-0004	左主支架锁板	MAIN STAND LOCK BRACKET, L
5	MZ200-B005-0005	95 (180°) 侧支架弹簧	SPRING, SIDE STAND
6	MZ200-B005-0006	115 (180°) 主支架弹簧	SPRING, MAIN STAND
7	MZ200-B005-0007	M6*30法兰面螺栓	FLANGE BOLT, M6*30
8	MZ200-B005-0008	Φ3*30开口销	COTTER PIN Φ3*30
9	MZ200-B005-0009	Φ17标准平面	WASHER
10	MZ200-B005-0010	M10*1.5*35六角分級螺栓	BOLT, M10*1.5*35
11	MZ200-B005-0011	M10螺母	NUT, M10




图六 前后三角板

REAR BRAKE FOOTSTEP

FIG. 6

图6

序号 NO	件号 PART. NO	中文名称 CHINESE NAME	英文名称 ENGLISH NAME
1	MZ200-B006-0001	前右三角板	FOOT STEP BRACKET, FR
2	MZ200-B006-0002	前左三角板	FOOT STEP BRACKET, FL
3	MZ200-B006-0003	后右三角板	FOOT STEP BRACKET, RR
4	MZ200-B006-0004	后左三角板	FOOT STEP BRACKET, RL
5	MZ200-B006-0005	前左脚踏	FOOT STEP, FL
6	MZ200-B006-0006	前右脚踏	FOOT STEP, FR
7	MZ200-B006-0007	后左脚踏	FOOT STEP, RL
8	MZ200-B006-0008	后右脚踏	FOOT STEP, RR
9	MZ200-B006-0009	限位垫	CUSHION
10	MZ200-B006-0010	后脚踏插销	COTTER PIN
11	MZ200-B006-0011	前脚踏弹簧	SPRING
12	MZ200-B006-0012	前脚踏垫片	WASHER
13	MZ200-B006-0013	开口销	COTTER PIN
14	MZ200-B006-0014	后脚踏钢珠	BALL, REAR FOOT STEP
15	MZ200-B006-0015	后脚踏弹簧	SPRING, REAR FOOT STEP
16	MZ200-B006-0016	消声器固定衬套	WASHER, MUFFLER ASSEMBLE
17	MZ200-B006-0017	防震胶圈	RUBBER CUSHION
18	MZ200-B006-0018	消声器固定胶	RUBBER, MUFFLER ASSEMBLE

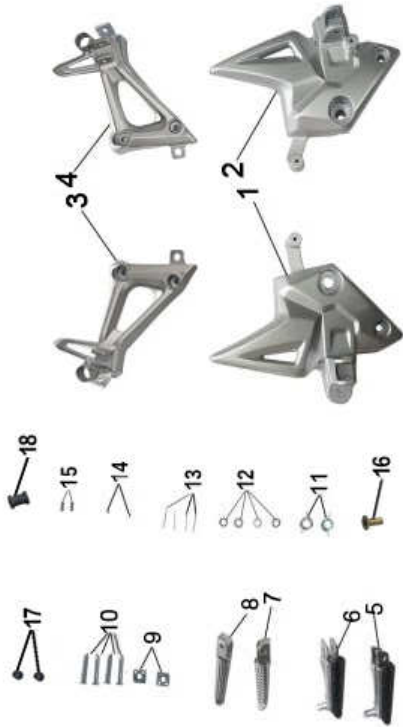

图七 后制动踏板
BRAKE PEDAL

图7
FIG. 7

序号 NO	件号 PART. NO	中文名称 CHINESE NAME	英文名称 ENGLISH NAME
1	MZ200-B007-0001	后碟刹盘	REAR BRAKE DISC
2	MZ200-B007-0002	后碟刹（专用）	REAR BRAKE ASSY.
3	MZ200-B007-0003	刹车踏板	REAR BRAKE FOOT PADEL
4	MZ200-B007-0004	碟刹管夹	CLIP, BRAKE HORSE
5	MZ200-B007-0005	M6*12内六角大扁头	SCREW M6*12
6	MZ200-B007-0006	碟刹盘固定螺栓	SCREW
7	MZ200-B007-0007	Φ3*30开口销	COTTER PIN Φ3*30
8	MZ200-B007-0008	M6*30法兰面螺栓	BOLT, M6*30
9	MZ200-B007-0009	Φ17标准平垫	WASHER Φ17
10	MZ200-B007-0010	35（180°）刹车回位簧	SPRING, REAR BRAKE



图八 前挡泥板
FRONT FENDER

图8
FIG. 8



序号 NO	件号 PART. NO	中文名称 CHINESE NAME	英文名称 ENGLISH NAME
1	MZ200-B008-0001	前挡泥板	FRONT FENDER
2	MZ200-B008-0002	M6*16内六角大扁头	SCREW M6*16
3	MZ200-B008-0003	橡胶圈	RUBBER RING
4	MZ200-B008-0004	Φ6标准平垫	WASHER, Φ6
5	MZ200-B008-0005	翻边衬套	WASHER
6	MZ200-B008-0006	M6*16法兰面螺母	FLANGE BOLT, M6*16

图九 后泥板
REAR FENDER

FIG. 9

图9



序号 NO	件号 PART. NO	中文名称 CHINESE NAME	英文名称 ENGLISH NAME
1	MZ200-B009-0001	尾灯	TAIL LIGHT
2	MZ200-B009-0002	尾灯右装饰件	TAIL LIGHT DECORATION COVER, R
3	MZ200-B009-0003	尾灯左装饰件	TAIL LIGHT DECORATION COVER, L
4	MZ200-B009-0004	后泥板后段	REAR SIDE, REAR FENDER
5	MZ200-B009-0005	后泥板支架(专用)	BRACKET, REAR FENDER
6	MZ200-B009-0006	后反光片	REAR REFLECTOR
7	MZ200-B009-0007	后牌照灯	REAR LICENCE LIGHT
8	MZ200-B009-0008	ST4. 2*12自攻钉	SCREW
9	MZ200-B009-0009	ST4. 8*16自攻钉	SCREW
10	MZ200-B009-0010	夹片	CLIP
11	MZ200-B009-0011	尾罩装饰胶圈	RUBBER RING
12	MZ200-B009-0012	后泥板前段	FRONT SIDE, REAR FENDER
13	MZ200-B009-0013	橡胶圈	RUBBER CUSHION

图十 车把/后视镜
HEADLEBQR/MIRROR

图10
FIG. 10




序号 NO	件号 PART. NO	中文名称 CHINESE NAME	英文名称 ENGLISH NAME
1	MZ200-B010-0001	后视镜左	REAR VIEW MIRROR, L
2	MZ200-B010-0002	后视镜右	REAR VIEW MIRROR, R
3	MZ200-B010-0003	方向把	HANDLE BAR
4	MZ200-B010-0004	平衡块	BALANCER ROD

图十一 拉索总成
DRIVE SHAFT ASSY

图11
FIG. 11

序号		件号	中文名称	英文名称
NO	PART. NO		CHINESE NAME	ENGLISH NAME
1	MZ200-B011-0001		850*98油门线	THROTTLE CABLE
2	MZ200-B011-0002		775*80风门线	CHOCK CABLE
3	MZ200-B011-0003		870*103离合线	CLUTCH CABLE

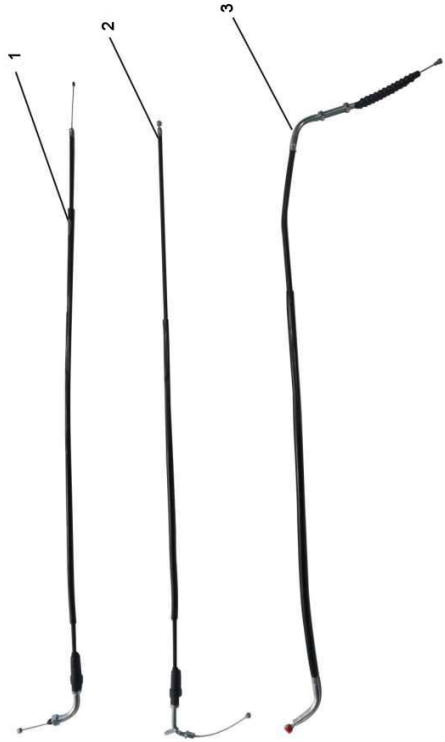

图十二 手把开关组件
HAND SWITCH

图12
FIG. 12



序号 NO	件号 PART. NO	中文名称 CHINESE NAME	英文名称 ENGLISH NAME
1	MZ200-B012-0001	右开关	HAND SWITCH, R
2	MZ200-B012-0002	左开关	HAND SWITCH, L
3	MZ200-B012-0003	左摇臂	CLUTCH LEVEL
4	MZ200-B012-0004	摇臂护套	JACKET RUBBER
5	MZ200-B012-0005	M6*20压块螺栓	BOLT, M6*20
6	MZ200-B012-0006	摇臂压块	SEAT, CLUTCH LEVER
7	MZ200-B012-0007	油门座	THROTTLE SEAT

图十三 燃油箱/油箱开关

FUEL TANK/FUEL COCK

图13

FIG. 13


序号

件号


中文名称

英文名称

NO	PART. NO	CHINESE NAME	ENGLISH NAME
1	MZ200-B013-0001	油箱	FUEL TANK ASSY.
2	MZ200-B013-0002	油箱传感器	FUEL SENSOR
3	MZ200-B013-0003	油开关	FUEL COCK
4	MZ200-B013-0004	溢流管	RUBBER PIPE
5	MZ200-B013-0005	M6法兰面螺母	FLANGE NUT, M6
6	MZ200-B013-0006	油箱前胶	FRONT RUBBER, FUEL TANK
7	MZ200-B013-0007	油箱凹位海绵贴 (长56mm宽41.5mm高28mm)	SPONGE CUSHION
8	MZ200-B013-0008	油箱防震海绵贴下 (长58mm宽45mm高14mm)	SPONGE CUSHION
9	MZ200-B013-0009	油箱防震海绵贴中 (长155mm宽42mm高18mm)	SPONGE CUSHION
10	MZ200-B013-0010	油箱防震海绵贴上 (长45mm宽30mm高15mm)	SPONGE CUSHION
11	MZ200-B013-0011	Φ10*3*30大平垫	FLAT WASHER
12	MZ200-B013-0012	M8*35法兰螺栓	FLANGE BOLT, M8*35
13	MZ200-B013-0013	油箱后胶	RUBBER, FUEL TANK REAR
14	MZ200-B013-0014	油箱口胶	RUBBER, FUEL TANK CAP
15	MZ200-B013-0015	油管	FUEL TUBE

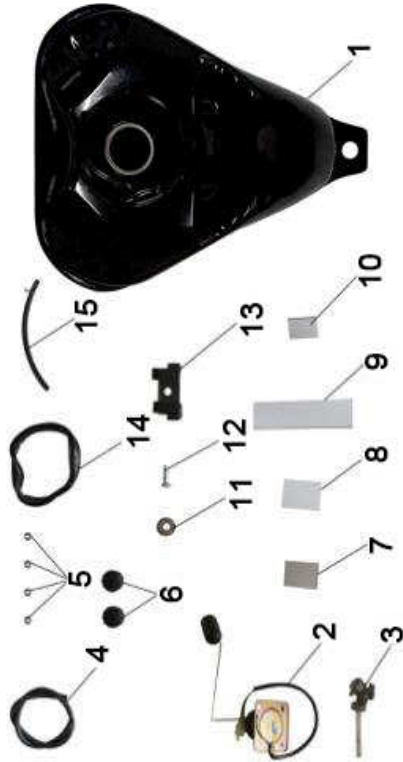

图十四 前减震
FRONT ABSORB

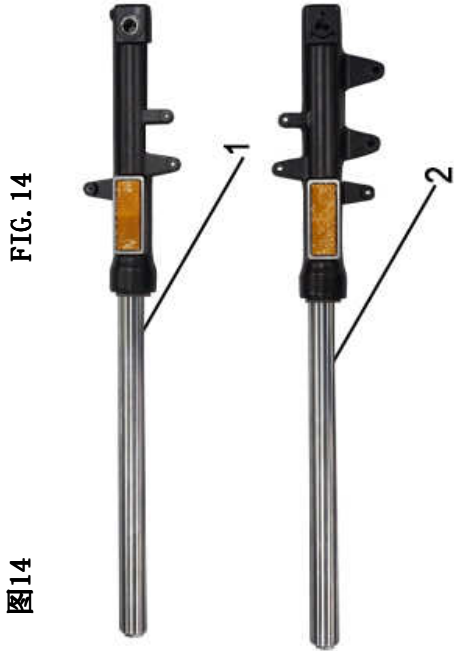

序号		件号		中文名称	英文名称
NO		PART. NO		CHINESE NAME	ENGLISH NAME
1		MZ200-B014-0001		左前减	FRONT SHOCK, L
2		MZ200-B014-0002		右前减	FRONT SHOCK, R

图十五 方向柱组件
STEERING

图15

FIG. 15




序号 NO	件号 PART. NO	中文名称 CHINESE NAME	英文名称 ENGLISH NAME
1	MZ200-B015-0001	方向柱	STEERING STEM
2	MZ200-B015-0002	上联板	UPPER BRACKET ASSY.
3	MZ200-B015-0003	下钢碗	DOWN BOW
4	MZ200-B015-0004	上钢碗	UPPER BOW
5	MZ200-B015-0005	上档	UPPER COVER
6	MZ200-B015-0006	防尘盖	DUST COVER
7	MZ200-B015-0007	调节螺栓	ADJUST NUT
8	MZ200-B015-0008	大垫片	WASHER
9	MZ200-B015-0009	锁紧螺栓	NUT
10	MZ200-B015-0010	前碟刹管夹	CLIP, BRAKE HORSE
11	MZ200-B015-0011	M6*12内六角大扁头	SCREW M6*12
12	MZ200-B015-0012	Φ8平垫	WASHER
13	MZ200-B015-0013	M8*25内六角螺栓	BOLT M8*25
14	MZ200-B015-0014	M8*40内六角螺栓	BOLT M8*40

图十六 后减震器
REAR SHOCK ABSORBER

FIG. 16

图16


序号 NO	件号 PART. NO	中文名称 CHINESE NAME	英文名称 ENGLISH NAME
1	MZ200-B016-0001	后减震	REAR MONO SHOCK
2	MZ200-B016-0002	M10*1. 25六角法兰面螺母	FLANGE NUT, M10*1. 25
3	MZ200-B016-0003	M10*1. 25*60六角法兰面螺栓	FLANGE BOLT 10*1. 25*60
4	MZ200-B016-0004	M10*1. 25*50六角法兰面螺栓	FLANGE BOLT M10*1. 25*50

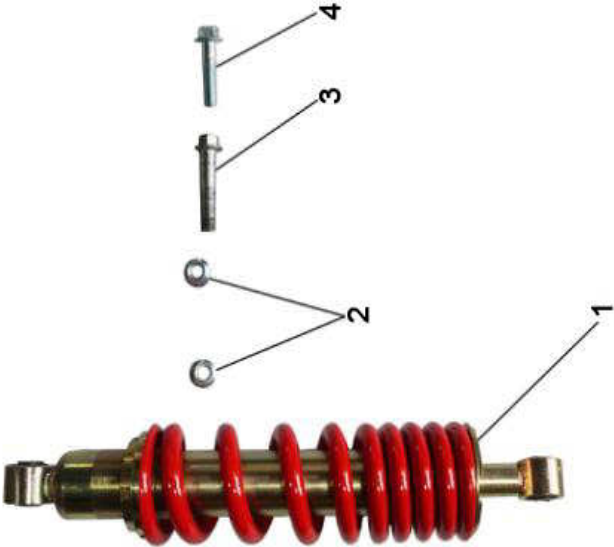

图十七 链盒
CASE CHALN

图17

FIG. 17

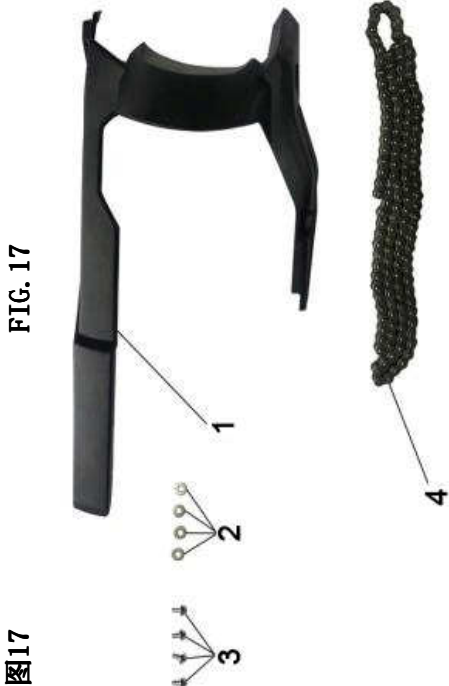

序号 NO	件号 PART. NO	中文名称 CHINESE NAME	英文名称 ENGLISH NAME
1	MZ200-B017-0001	链盒	CHAIN CASE
2	MZ200-B017-0002	Φ6平垫	FLAT WASHER
3	MZ200-B017-0003	M6*12内六角大扁头	SCREW M6*12
4	MZ200-B017-0004	链条 (134节)	CHAIN

图十八 后平叉

REAR SWINGING ARM

图18
FIG. 18



序号 NO	件号 PART. NO	中文名称 CHINESE NAME	英文名称 ENGLISH NAME
1	MZ200-B018-0001	后平叉总成	REAR SWING ARM
2	MZ200-B018-0002	链条滑块胶	BUFFER
3	MZ200-B018-0003	M14*288 (Φ14) 中轴	SWING ARM SHAFT
4	MZ200-B018-0004	M14自锁螺母	NUT M14

图十九 前轮
FRONT WHEEL

FIG. 19

序号

NO

件号

PART. NO

中文名称

CHINESE NAME

英文名称

ENGLISH NAME



1	MZ200-B019-0001	110/70-17真空	FRONT TIRE
2	MZ200-B019-0002	前轮网总成	FRONT WHEEL RIM
3	MZ200-B019-0003	自锁螺母	LOCK NUT
4	MZ200-B019-0004	Φ15*Φ22*23轴套	BUSH, FRONT WHEEL SHAFT
5	MZ200-B019-0005	前轮轴	FRONT WHEEL SHAFT
6	MZ200-B019-0006	里程传感器（计数器）JG 线长850	GEAR SEAT

图二十 后轮
REAR WHEEL

FIG. 20

序号


NO

件号

英文名称

中文名称

ENGLISH NAME

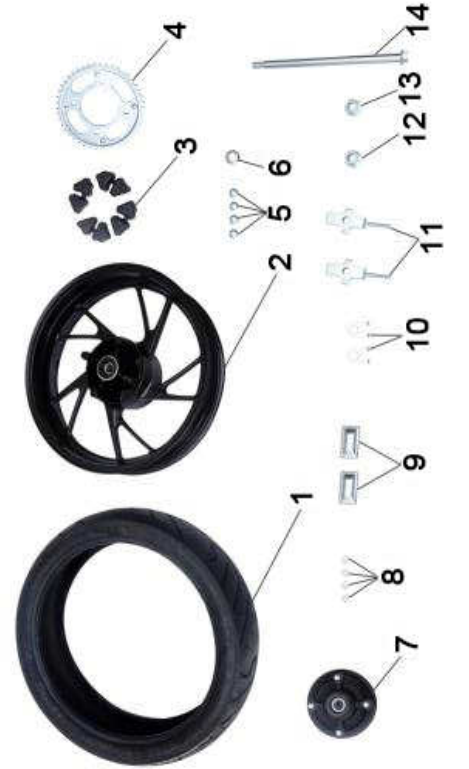

140/70-17真空
后轮网总成
缓冲胶
链轮45T带罩
M10自锁螺母
M15自锁螺母
链轮座
M8六角螺栓
调链器后挡块
调链器前挡块
调链器
Φ 17*Φ 30*16+Φ 17*Φ 38*4左轴套
Φ 17*Φ 30*29+Φ 17*Φ 38*3右轴套
M15*305 (Φ 17) 后轮轴


REAR TIRE
REAR WHEEL RIM
RUBBER
REAR SPROCKET
LOCK NUT, M10
LOCK NUT, M15
REAR BRACKET SEAT
BOLT
CHAIN ADJUSTER
BUSH, REAR WHEEL SHAFT L
BUSH, REAR WHEEL SHAFT R
REAR WHEEL SHAFT

图二十一 前制动

FRONT BRAKE

FIG. 21

图22

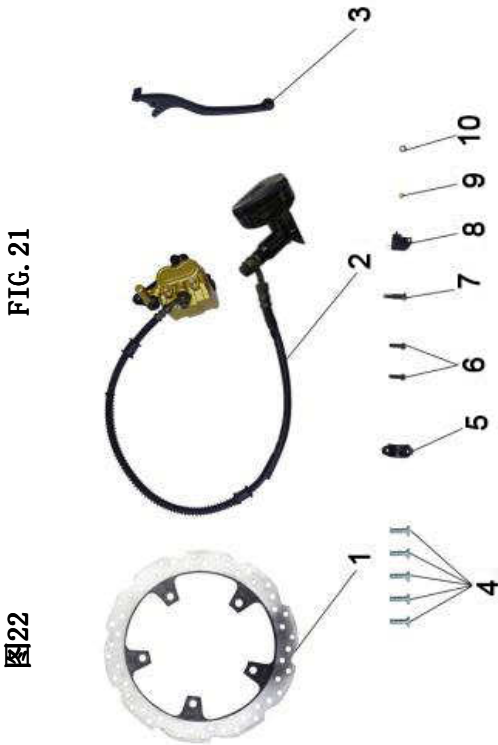

序号 NO	件号 PART. NO	中文名称 CHINESE NAME	英文名称 ENGLISH NAME
1	MZ200-B021-0001	前碟刹盘	FRONT BRAKE DISC
2	MZ200-B021-0002	前碟刹总成 (管长1000MM)	FRONT DISC BRAKE ASSY.
3	MZ200-B021-0003	摇臂	FRONT DISC BRAKE LEVEL
4	MZ200-B021-0004	前刹盘固定螺栓	BOLT
5	MZ200-B021-0005	压块	SEAT, BRAKE LEVER
6	MZ200-B021-0006	压块螺栓	BOLT
7	MZ200-B021-0007	摇臂螺栓	BOLT
8	MZ200-B021-0008	刹车灯开关	FRONT BRAKE LIGHT SWITCH
9	MZ200-B021-0009	开关固定螺栓	BOLT
10	MZ200-B021-0010	M6自锁螺母	LOCK NUT, M6

图二十二 鞍座

SEAT/TAIL COVER

FIG. 22

图24


序号 NO	件号 NO	中文名称 CHINESE NAME	英文名称 ENGLISH NAME
1	MZ200-B022-0001	坐垫总成	SEAT ASSY.



图二十三 侧盖
FRAME COVER

图25


FIG. 23

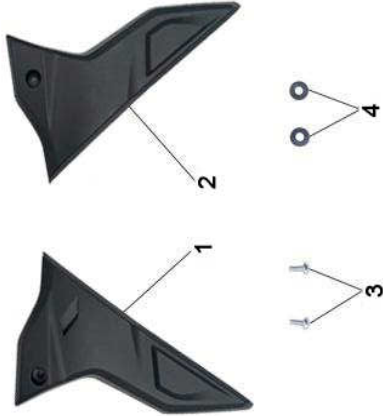

序号 NO	件号 PART. NO	中文名称 CHINESE NAME	英文名称 ENGLISH NAME
1	MZ200-B023-0001	右侧盖	SIDE COVER, R
2	MZ200-B023-0002	左侧盖	SIDE COVER, L
3	MZ200-B023-0003	M6*16内六角大扁头	SCREW M6*16
4	MZ200-B023-0004	橡胶圈	RUBBER CUSHION

图二十四 主电缆
WIRING HARNESS

图26
FIG. 24

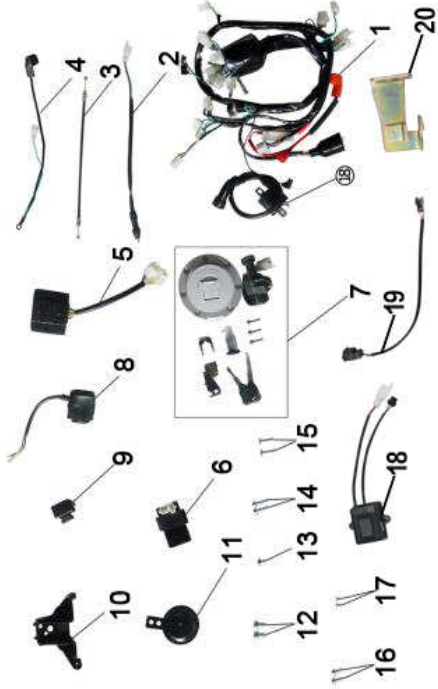


序号 NO	件号 PART. NO	中文名称 CHINESE NAME	英文名称 ENGLISH NAME
1	MZ200-B024-0001	电缆	MAIN WIRE
2	MZ200-B024-0002	后刹开关线	REAR BRAKE LIGHT SWITCH
3	MZ200-B024-0003	265*35座包拉锁	CABLE, SEAT LOCK
4	MZ200-B024-0004	负极线	GROUND WIRE
5	MZ200-B024-0005	整流器	RECTIFIER
6	MZ200-B024-0006	点火器	CDI
7	MZ200-B024-0007	套锁总成	LOCK SET
8	MZ200-B024-0008	继电器	START RELAY
9	MZ200-B024-0009	闪光器	FLASHER
10	MZ200-B024-0010	电门锁支架	FLASHER
11	MZ200-B024-0011	喇叭	HORN
12	MZ200-B024-0012	M8*16六角法兰面螺栓	FLANGE BOLT, M8*16
13	MZ200-B024-0013	M6*12内六角大扁头	SCREW M6*12
14	MZ200-B024-0014	M6*25六角法兰面螺栓	FLANGE BOLT, M6*25
15	MZ200-B024-0015	M6*25十字大扁头螺栓	SCREW M6*25
16	MZ200-B024-0016	M6*20六角法兰面螺栓	FLANGE BOLT, M6*20
17	MZ200-B024-0017	M6*10十字沉头螺栓	SCREW M6*10
18	MZ200-B024-0018	USB稳压器	USB RECTIFIER
19	MZ200-B024-0019	USB	USB CHARGER
20	MZ200-B024-0020	座包锁支架	SEAT LOCK BRACKET

图二十五 前大灯
HEADLAMP

图27

FIG. 25

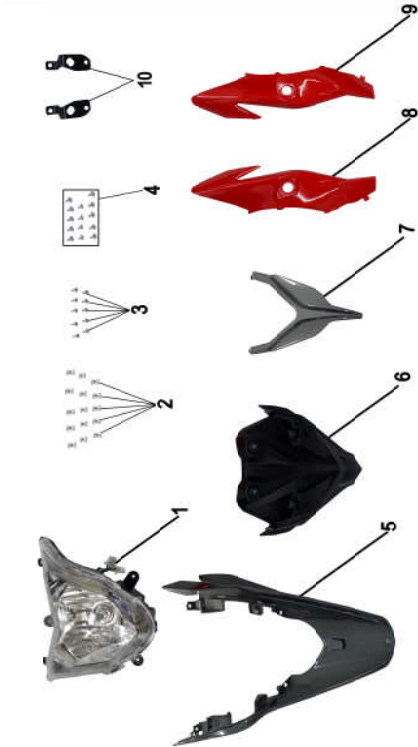

序号 NO	件号 PART. NO	中文名称 CHINESE NAME	英文名称 ENGLISH NAME
1	MZ200-B025-0001	大灯	HEADLIGHT
2	MZ200-B025-0002	夹片	CLIT
3	MZ200-B025-0003	ST4. 8*16自攻钉	SCREW
4	MZ200-B025-0004	ST4. 2*16自攻钉	SCREW
5	MZ200-B025-0005	灯具组合装饰件	HEADLIGHT DECORATION COVER
6	MZ200-B025-0006	大灯PP件	HEADLIGHT COVER
7	MZ200-B025-0007	大灯装饰件	HEADLIGHT DECORATION COVER
8	MZ200-B025-0008	大灯右装饰罩	HEADLIGHT COVER, R
9	MZ200-B025-0009	大灯左装饰罩	HEADLIGHT COVER, L
10	MZ200-B025-0010		

图二十六 转向灯
TURN SIGNAL LAMP

图28
FIG. 26



序号 NO	件号 PART. NO	中文名称 CHINESE NAME	英文名称 ENGLISH NAME
1	MZ200-B026-0001	后左转向灯	TURNING LIGHT, RL
2	MZ200-B026-0002	后右转向灯	TURNING LIGHT, RR
3	MZ200-B026-0003	前左转向灯	TURNING LIGHT, FL
4	MZ200-B026-0004	前右转向灯	TURNING LIGHT, FR
5	MZ200-B026-0005	大平垫	FLAT WASHER
6	MZ200-B026-0006	弹垫	WASHER
7	MZ200-B026-0007	六角螺母	NUT

图二十七 仪表
SPEEDOMETER

FIG. 27

序号	件号	中文名称	英文名称
NO	PART. NO	CHINESE NAME	ENGLISH NAME
1	MZ200-B027-0001	仪表	SPEEDOMETER
2	MZ200-B027-0002	仪表装饰盖	DASHBOARD
3	MZ200-B027-0003	仪表固定胶圈	RUBBER
4	MZ200-B027-0004	Φ6平垫	FLAT WASHER
5	MZ200-B027-0005	M6六角法兰面螺母	NUT, M6
6	MZ200-B027-0006	仪表固定支架	SPEEDOMETER BRACKET
7	MZ200-B027-0007	大灯支架	HEADLIGHT BRACKET
8	MZ200-B027-0008	ST4. 2*16自攻钉	SCREW
9	MZ200-B027-0009	大灯固定胶圈	RUBBER
10	MZ200-B027-0010	翻边衬套	WASHER
11	MZ200-B027-0011	M6*16六角法兰螺栓	FLANGE BOLT, M6*16
12	MZ200-B027-0012	防尘胶塞	RUBBER COVER
13	MZ200-B027-0013	ST4. 8*16自攻钉	SCREW
14	MZ200-B027-0014	M6螺母	NUT, M6



图二十八 后挡水板

REAR FENDER

序号 NO	件号 PART. NO	中文名称 CHINESE NAME	英文名称 ENGLISH NAME
1	MZ200-B028-0001	挡水板装饰罩	REAR DASHBOARD BRACKET COVER
2	MZ200-B028-0002	调链器挡片	CONNECTION BRACKET
3	MZ200-B028-0003	挡水板支架	REAR DASHBOARD BRACKET
4	MZ200-B028-0004	挡水板	REAR DASHBOARD
5	MZ200-B028-0005	夹片	CLIP
6	MZ200-B028-0006	ST4. 8*12自攻钉	SCREW
7	MZ200-B028-0007	M8*16六角法兰面螺栓	FLANGE BOLT, M8*16

FIG. 28

图35



图二十九 手把护罩

HANDLE BAR COVER

序号	件号	中文名称	英文名称
----	----	------	------

FIG. 29

图35







NO	PART. NO	CHINESE NAME	ENGLISH NAME
1	MZ200-B029-0001	手把护罩右支架	HANDLE BAR COVER BRACKET, R
2	MZ200-B029-0002	手把护罩左支架	HANDLE BAR COVER BRACKET, L
3	MZ200-B029-0003	手把右护罩	HANDLE BAR COVER, R
4	MZ200-B029-0004	手把左护罩	HANDLE BAR COVER, L
5	MZ200-B029-0005	ST4. 8*12自攻钉	SCREW
6	MZ200-B029-0006	夹片	CLIP
7	MZ200-B029-0007	M6螺母	NUT, M6
8	MZ200-B029-0008	M6*12螺栓	BOLT, M6*12
9	MZ200-B029-0009	护罩连接支架	BRACKET

图三十 油箱左右护罩

FUEL TANK COVER



序号	件号	中文名称	英文名称
NO	PART. NO	CHINESE NAME	ENGLISH NAME
1	MZ200-B030-0001	油箱右护罩	FUEL TANK COVER, R
2	MZ200-B030-0002	油箱左护罩	FUEL TANK COVER, L
3	MZ200-B030-0003	油箱护罩右连接板	CONNECTION COVER, R

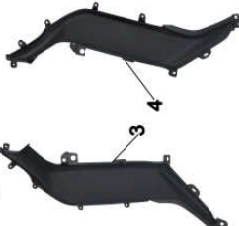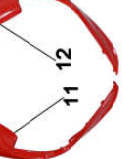	1	MZ200-B030-0004	油箱护罩左连接板	CONNECTION COVER, L
	2	MZ200-B030-0005	油箱护罩右装饰件	DECORATION COVER, R
	3	MZ200-B030-0006	油箱护罩左装饰件	DECORATION COVER, L
	4	MZ200-B030-0007	油箱护罩左网格	NET, L
	5	MZ200-B030-0008	油箱护罩右网格	NET, R
	6	MZ200-B030-0009	油箱护罩右内衬	INNER COVER, R
	7	MZ200-B030-0010	油箱护罩左内衬	INNER COVER, R
	8	MZ200-B030-0011	油箱中心左装饰件	MID DECORATION COVER, L
	9	MZ200-B030-0012	油箱中心右装饰件	MID DECORATION COVER, R
	10	MZ200-B030-0013	油箱中央护罩	FUEL TANK COVER, UPPER
	11	MZ200-B030-0014	电门锁盖	IGNITION LOCK COVER
	12	MZ200-B030-0015	ST4. 2*12自攻钉	SCREW
	13	MZ200-B030-0016	M6螺母	NUT, M6
	14	MZ200-B030-0017	ST4. 8*16自攻钉	SCREW
	15	MZ200-B030-0018	Φ6平垫	FLAT WASHER
	16	MZ200-B030-0019	胶圈	RUBBER RING


图三十一 后货架

REAR CARRIER

FIG. 31

序号 NO	件号 PART. NO	中文名称 CHINESE NAME	英文名称 ENGLISH NAME
1	MZ200-B031-0001	后货架	REAR CARRIER
2	MZ200-B031-0002	Φ8平垫	WASHER
3	MZ200-B031-0003	M8*16内六角螺栓	BOLT

图35

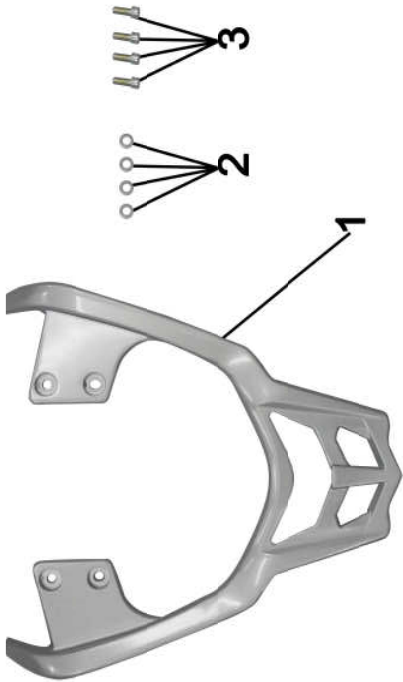


图三十二 挡风玻璃组件
WIND SHIELD

序号	件号	中文名称	英文名称
NO	PART. NO	CHINESE NAME	ENGLISH NAME
1	MZ200-B032-0001	挡风玻璃	WINDSHIELD
2	MZ200-B032-0002	挡风玻璃支架	BRACKET, WINDSHIELD
3	MZ200-B032-0003	胶圈	RUBBER RING
4	MZ200-B032-0004	玻璃链接支架	CONNECTION BRACKET, WINDSHIELD
5	MZ200-B032-0005	M6*16六角法兰螺栓	BOLT, M6*16
6	MZ200-B032-0006	M6*16大法兰面螺栓	BOLT, M6*16
7	MZ200-B032-0007	衬套	WASHER
8	MZ200-B032-0008	M8*16内六角螺栓	BOLT M8*16

FIG. 32

图35





图三十三 发动机底罩
ENGINE PROTECTION GUARD

图35
FIG. 33

序号 NO	件号 PART. NO	中文名称 CHINESE NAME		英文名称 ENGLISH NAME	
		发动机底罩	ENGINE PROTECTION	L BRACKET, ENGINE PROTECTION	R BRACKET, ENGINE PROTECTION
1	MZ200-B033-0001	发动机底罩左支架	ENGINE PROTECTION L BRACKET	ENGINE PROTECTION L BRACKET	ENGINE PROTECTION R BRACKET
2	MZ200-B033-0002	发动机底罩右支架	ENGINE PROTECTION R BRACKET	ENGINE PROTECTION R BRACKET	ENGINE PROTECTION L BRACKET
3	MZ200-B033-0003	发动机底罩前支架	ENGINE PROTECTION FRONT BRACKET	ENGINE PROTECTION FRONT BRACKET	ENGINE PROTECTION FRONT BRACKET
4	MZ200-B033-0004	底罩衬套	ENGINE PROTECTION WASHER	ENGINE PROTECTION WASHER	ENGINE PROTECTION WASHER
5	MZ200-B033-0005	底罩高温胶	ENGINE PROTECTION RUBBER RING	ENGINE PROTECTION RUBBER RING	ENGINE PROTECTION RUBBER RING
6	MZ200-B033-0006	M6*16大法兰螺栓	ENGINE PROTECTION BOLT	ENGINE PROTECTION BOLT	ENGINE PROTECTION BOLT
7	MZ200-B033-0007				

